


765 triumph street 2020-2026 installation du support de selle moto 2


page 1

- Ce kit fixation est conçu pour les motos avec la prés-installation kit bluetooth sur le bâti arrière à partir de 2020 ref (kit fixation 2020/2026)
- Pour les autres années il faut percer et tarauder pour créer les 2 points de fixation manquant ref (kit fixation 2013/2019)

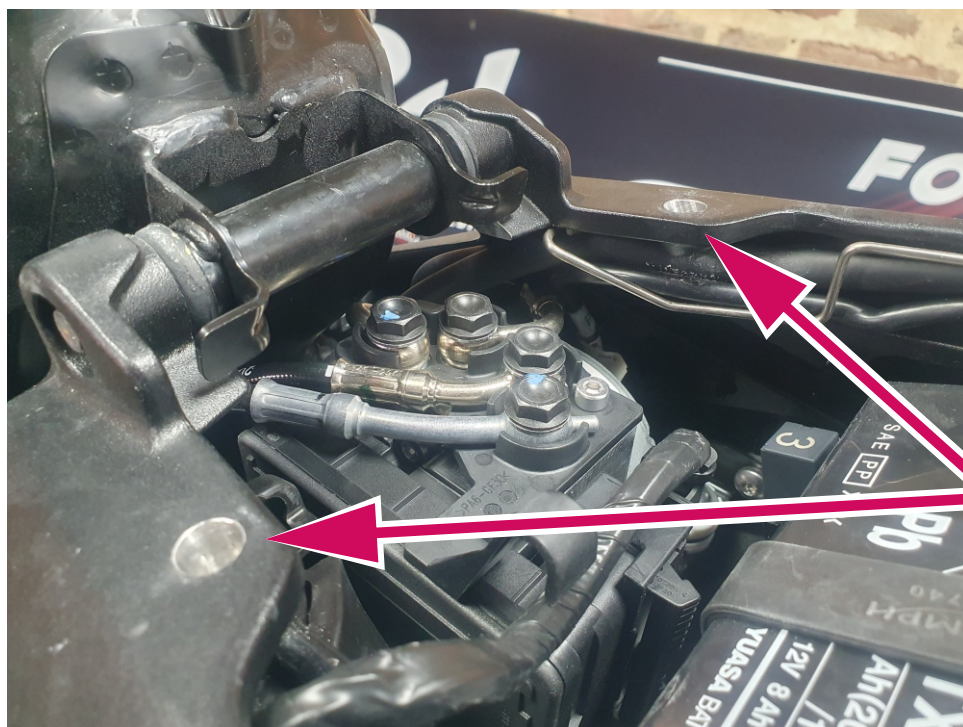

repérez les deux
trous épaulés en
creux (fixation du kit
bluetooth)

ATTENTION !...
ils sont percés de
biais
à 20 degrés

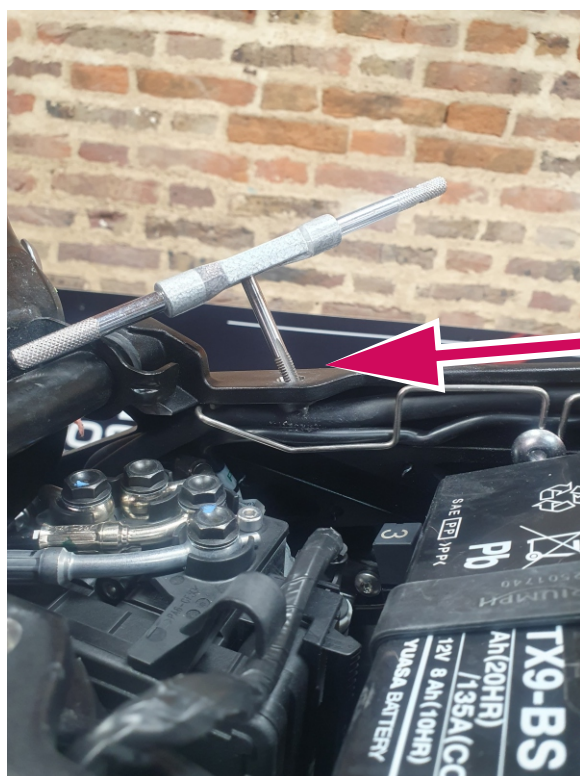

taraudez à M6 les
deux trous

ATTENTION !...
respectez le biais
à 20 degrés

765 triumph street 2020-2026

installation du support de selle moto 2

page 2



vissez la vis sans tête
M6 avec une clé chc
de 3mm

ATTENTION !...
il faut laisser
dépasser la vis de
l'épaisseur de l'écrou
M6 simple fourni dans
le kit



vissez l'écrou M6
simple afin de
bloquer la vis sans
tête


ATTENTION !...
serrez doucement le
mouvement est auto-
bloquant très
facilement

765 triumph street 2020-2026

installation du support de selle moto 2

page 3

placez les «cales
à 20 degrés » de gauche et
de droite
(elles sont différentes)

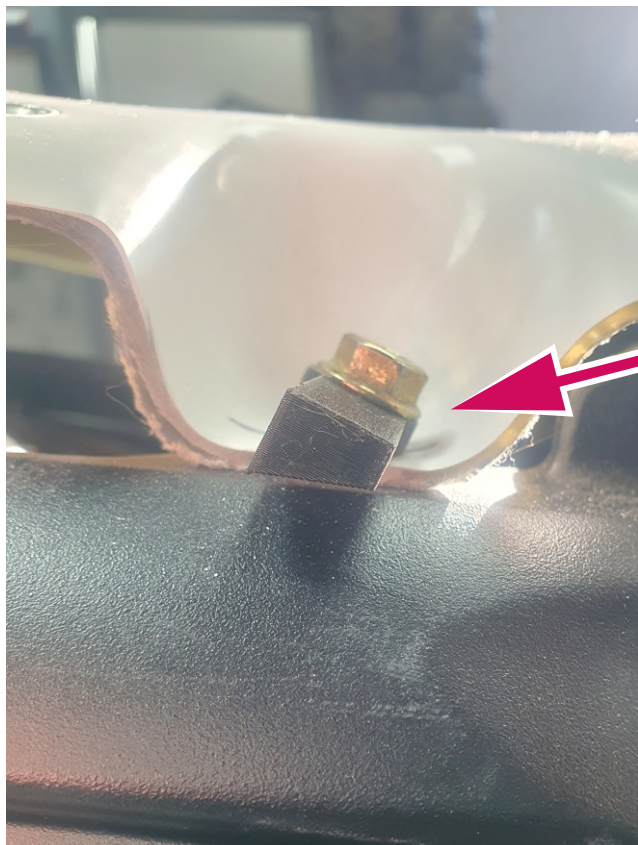

ATTENTION !...
serrez doucement l'écrou M6
épaulé car c'est du plastique !
il fait aussi frein anti-
desserrage pour l'écrou

ATTENTION !...
, gardez le levier à 90 degrés
pour avoir le bon angle
d'appuis !

